

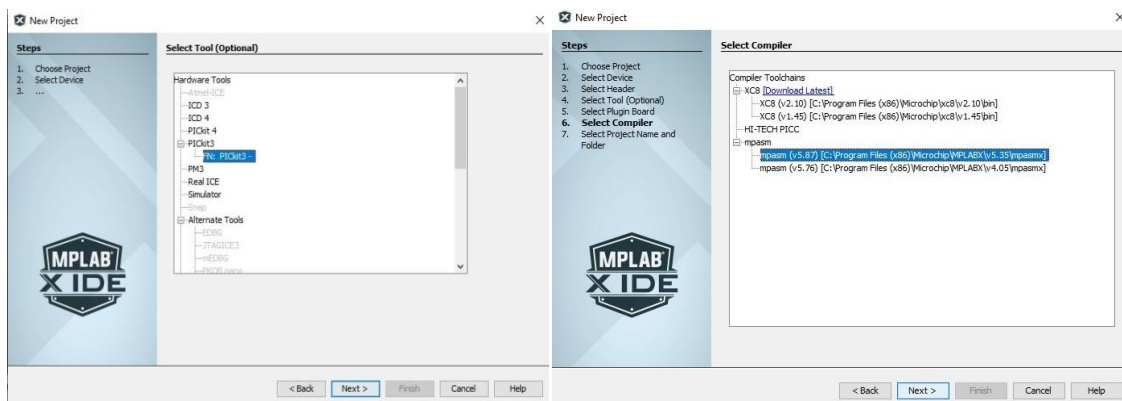
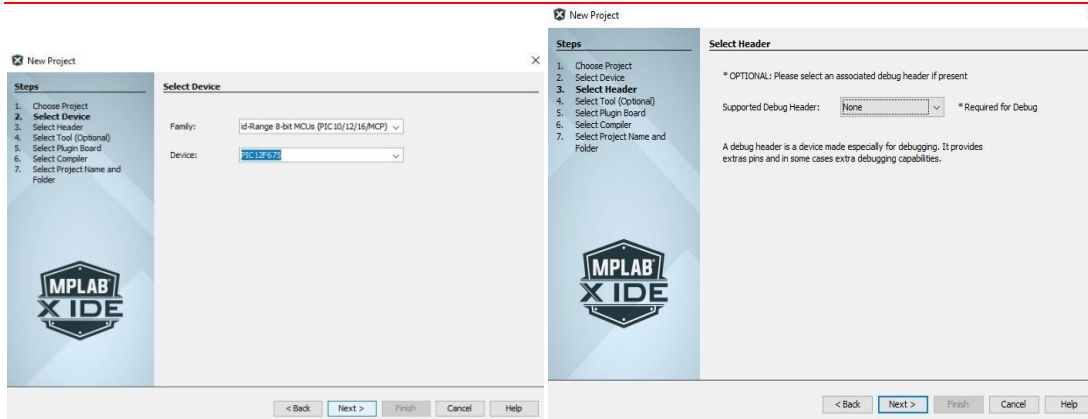


# Tutoriel pour démarrer un projet sous MPLABX , avec un 12F675 ,source en assembleur et un programmeur Pickit3



## 1-création du projet(choix du Pic, compilateur,programmeur,repertoire et Nom du projet)


Bandeau du haut: File -> new project-> Microchip embedded ->stand alone project ->Next

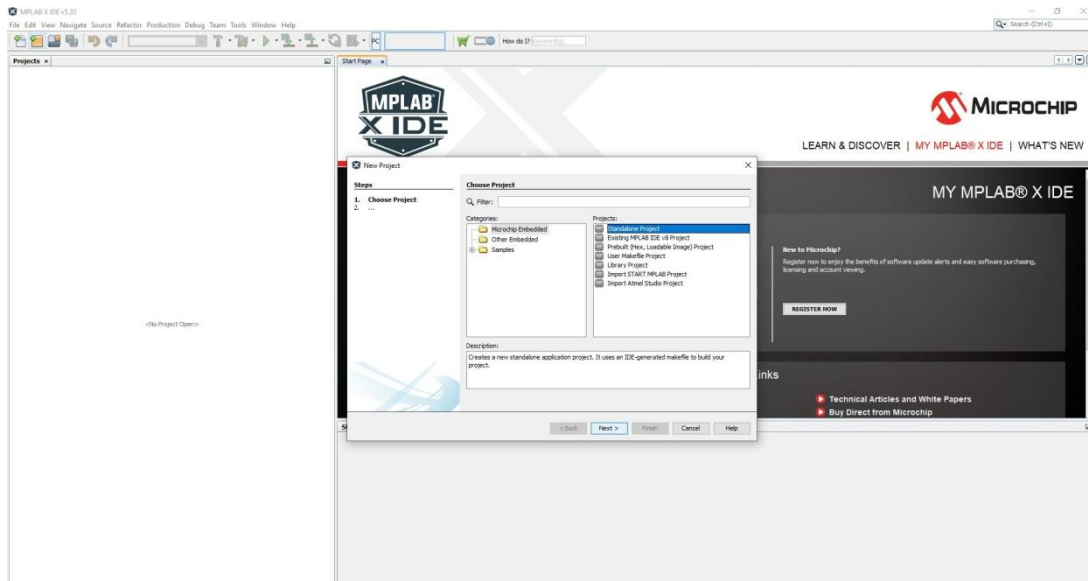

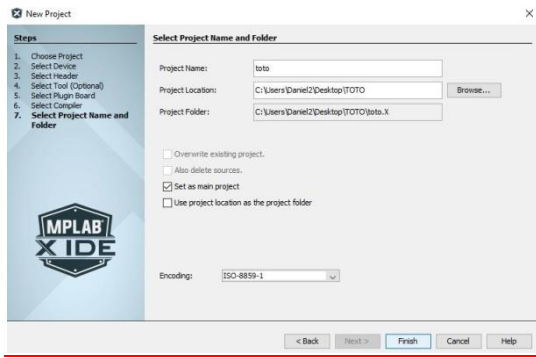

## 2-création du fichier code source (ici en assembleur)

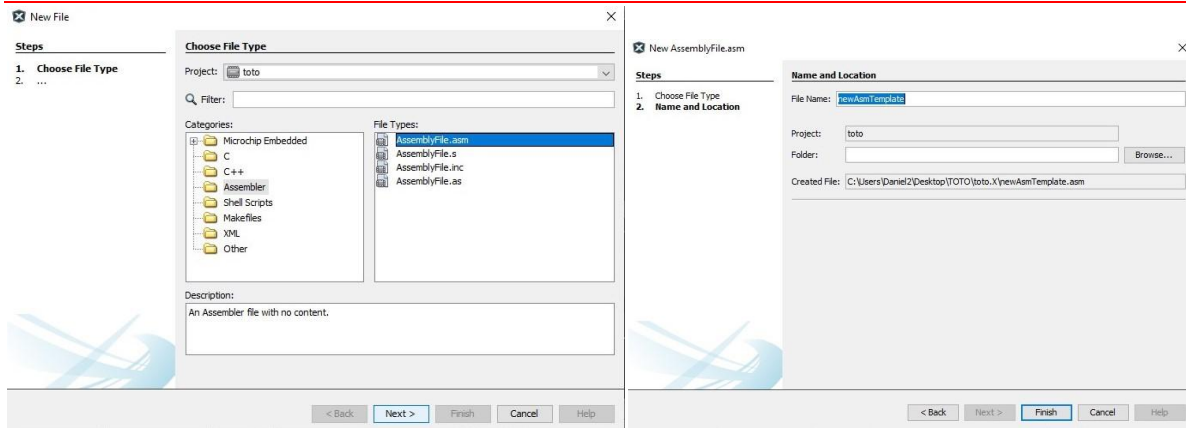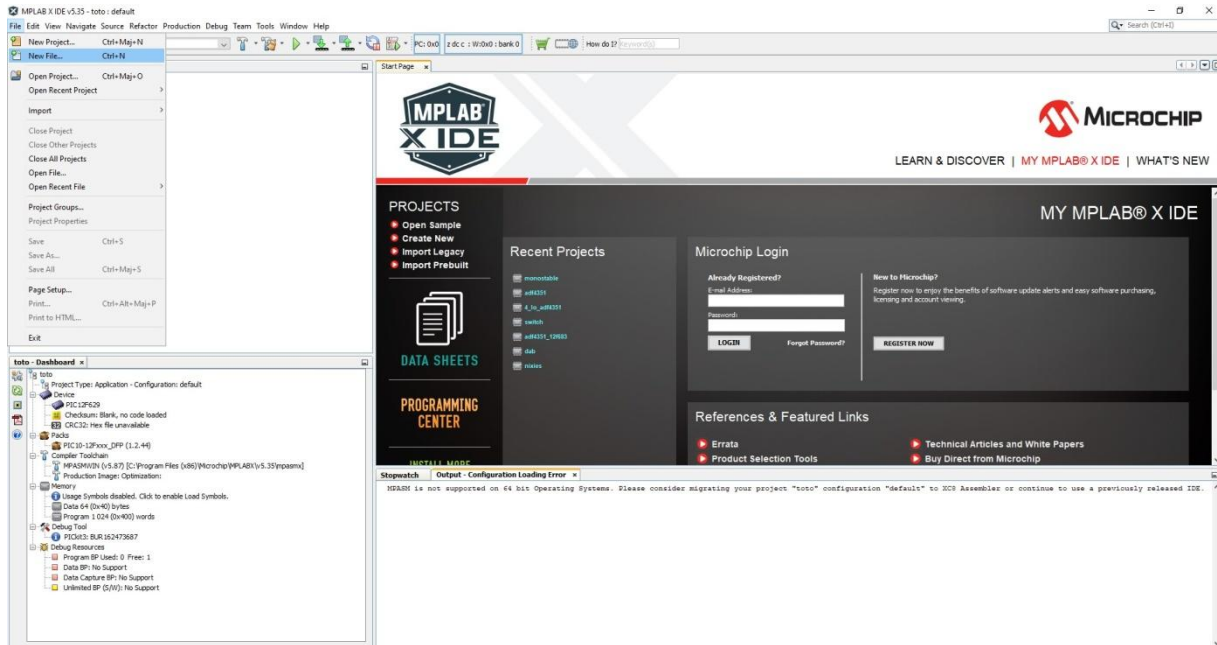

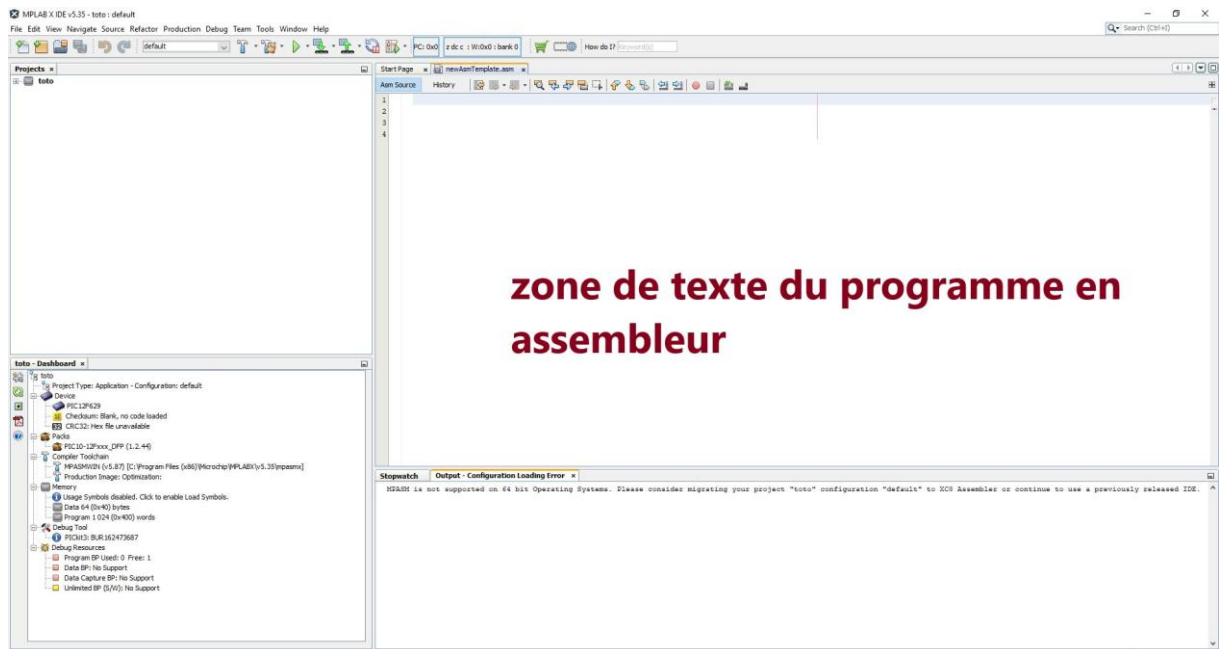

Ouf ! 😊